
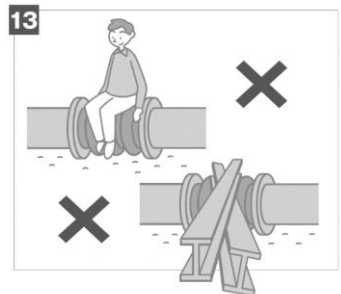
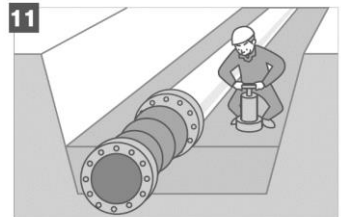
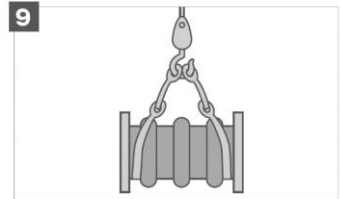


ゴム可とう伸縮継手 アトムジョイント取扱説明書

この度はアトムジョイントをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取り付け作業前にこの説明書を必ずお読みください。

- 1** 使用圧力・変位量などが製品の使用範囲内であることをご確認の上、ご使用ください。
- 2** 推力によるスラスト荷重に対する防護用配管固定が不可能な箇所、または曲管部などでご使用いただく場合には、カタログのコントロールユニットをご使用ください。
- 3** 管内流速3m/s以下でのご使用をお薦めします。
- 4** 製品が変位した場合でも、周囲の構造物や機器などに当たらないことをご確認ください。
- 5** 製品に損傷を与えないようご注意ください。特にパッキン面、ゴム本体内外面にはご注意ください。万が一、製品に損傷を与えた場合、その製品は使用しないでください。
- 6** 製品に火気を当てないようにご注意ください。
- 7** 製品に油脂、有機溶剤などが付着しないようご注意ください。万が一、これらが付着したら速やかに拭き取ってください。
- 8** 製品に衝撃を加えないようご注意ください。砂利、凹凸部の上などで、保管または移動は避けてください。
- 9** 製品の吊り上げ、吊り降ろしの際は必ず布製吊り具（ナイロンスリングなど）をご使用ください。
- 10** 取付けボルトは先端が製品に当たらぬよう、製品側から差し込んでください。またボルトの締め付けは、対角線に均等に締め付けてください。
- 11** 埋め戻しの際は良質の砂質土をご使用ください。ガレキ・碎石・木片などが混じった土などは使用しないでください。
①埋め戻しの砂質土を約30cm毎に締め固めしながら、管頂面まで丁寧に埋め戻してください。
②締め固めの際は製品に外傷を与えないようご注意ください。
- 12** 製品の破壊圧力は、最高使用圧力の約4倍程度ですが、ウォータハンマや締切運転などには十分ご注意ください。
- 13** 施工後も製品に無用な外力、および外傷を与えないようご注意ください。

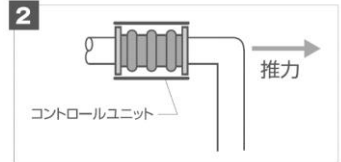

両端のフランジはルーズとなっております。
ご使用の状況に応じてフランジを回し、調整して施工してください。