AtoMS

冷媒銅管用フレキシブルジョイント

レフリックス取扱説明書

この度はレフリックスをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取付け作業前に、この説明書を必ずお読みください。

使用上の注意

1. 製品の損傷の有無をご確認ください。損傷が認められた場合は、使用せず弊社にご連絡ください。
2. レフリックスの周辺には、作動を妨げるような障害物を設置しないでください。
3. 配管同士の芯ずれには対応しておりませんので、製品を設置する際には、圧縮・引張り・ねじりといった外力がかからないよう、配管の芯合わせを正確に行ってください。
4. レフリックスの取付けはろう付けで行い、レフリックス本体のろう付け部に熱が伝わらないように、濡れ雑巾を被せるなどの熱養生を施してください。(下図)また、レフリックスにねじれや曲がりが無いように施工してください。ソケットろう付け部分に熱が伝わると、ガス漏れの原因となります。
5. レフリックスの取付けをメカニカル式継手で行わないでください。
6. 変位を吸収するうえで、レフリックス両端の固定位置は特に重要となるため十分留意してください。
7. 固定金具(ダウンストッパー)を施工する際は、固定金具の全周にろう材がまわるよう注意してください。全周で確実にまわっていないと応力による割れ等を発生させる危険がございます。
8. 室内空調機の近くにレフリックスを取付けると、管径によっては管内流速により、まれに室内空調機の膨張弁からの異音発生を促すことがございます。室内空調機から配管長で10m以上離してご使用ください。

保管上の注意

1. 製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。
2. 製品は、曲がった状態で保管しないようにしてください。
3. 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
4. 製品内部に水分が入らないようご注意ください。腐食の要因となります。

※ 本製品は性能・品質の改良のため、予告なく変更することがございます。

製品本体のろう付け部に熱が伝わらないように注意!

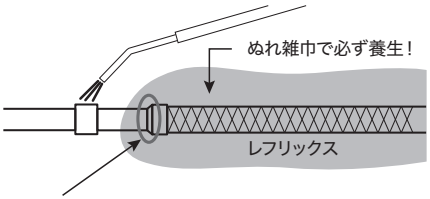

レフリックスは、軸方向(配管方向)に伸縮する製品ではなく、軸直角方向に変位する製品です。

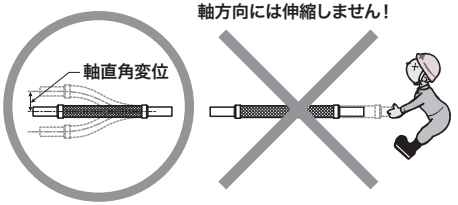

株式会社アトムズ 〒277-0831 千葉県柏市根戸467-225 TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098
URL:https://www.atoms-corp.co.jp E-Mail:info@atoms-corp.co.jp