
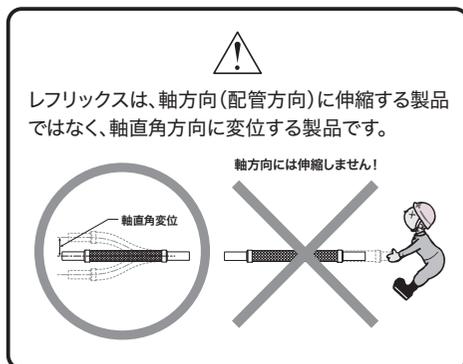


## 冷媒銅管用フレキシブルジョイント レフリックス取扱説明書

この度はレフリックスをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取付け作業前に、この説明書を必ずお読みください。

- 1 製品の損傷の有無をご確認ください。損傷が認められた場合は、使用せず弊社にご連絡ください。
- 2 レフリックスにねじれや曲げのないように取付けてください。
- 3 銅管とレフリックスをろう付けする際には、レフリックス本体のソケットろう付け部分に熱が伝わらないよう、市販の熱遮断剤を使用するか、濡れ雑巾を被せるなどの熱養生を必ず行ってください。(下図)ソケットろう付け部分に熱が伝わると、ガス漏れの原因となります。
- 4 室内空調機の近くにレフリックスを取り付けると、管径によっては管内流速により、まれに室内空調機の膨張弁からの異音発生を促すことがあります。

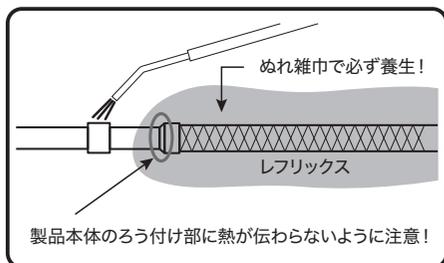

- 5 製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。
- 6 製品は、曲がった状態で保管しないようにしてください。
- 7 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 8 製品内部に水分が入らないようご注意ください。腐食の要因となります。

※本製品は性能・品質の改良のため、予告なく変更することがございます。