

アトムズカップリング<補修用>

# CHタイプ(RC型)取扱説明書

この度はアトムズカップリングをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取り付け作業前にこの説明書を必ずお読みください。

**保管上の注意**

長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。


**使用上の注意**

1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。


**施工要領**

1. 管の漏洩箇所の軸方向最大幅に対し、下表の有効止水幅をご確認ください。
2. 補修作業時は、配管のバルブを閉めてから作業してください。
3. 管表面の錆びや汚れ、凹凸をヤスリやグラインダー等を用いて滑らかにしてください。
4. 漏洩部がカップリングの中心になるよう、パイプに位置を決めるマーキングをしてください。
5. 下記の要領で、パイプにゴムシーリングを巻きつけ、治具を使用してボルトを規定のトルク値まで繰返し締込んでください。

※インパクトレンチ等、高速回転する機械で締ままないでください。SUSボルト・ナットの「かじり、焼付き」が起こる可能性がございます。

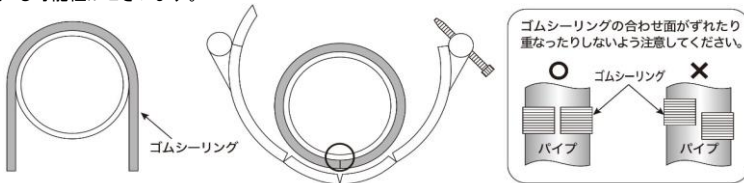

1. パイプにゴムシーリングを巻きつけます。
2. ゴムシーリングの上から、ケーシングを装着します。その際、ゴムシーリングの合わせ部とケーシングの合わせ部が重ならないよう注意してください。

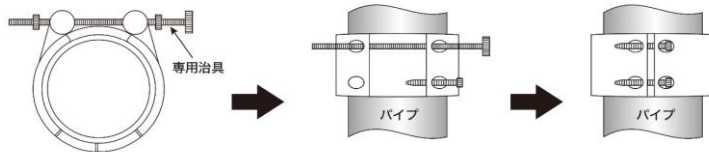

3. ①片側のボルトを取り外し、治具をセットしたうえで締め込んでください。②もう片側のボルトを締め込みます。③治具を外し、①で取り外したボルトをセットして締め込みます。④ボルトは片締めにならないよう交互に規定のトルク値まで締め込んでください。

<CHタイプ(RC型)>

呼び径 (A)	ケーシング幅 L(mm)	有効止水幅 ℓ(mm)	締付け トルク値 (N・m)	六角棒 サイズ (mm)
350	150	90	75~80	12
400			90~100	
450			120~140	
500			140~160	
600				