

アトムズカップリング<接続用>

GR(消防認定品)取扱説明書

この度はアトムズカップリングをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取り付け作業前にこの説明書を必ずお読みください。

保管上の注意


長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

使用上の注意

1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 取り付け時の許容偏角度は1度以内、取り付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。ご確認の上ご使用ください。
3. 一度施工した製品を再使用することはできません。

施工要領

1. 端面のバリを取り除き、管表面のキズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
2. パイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①)
管端部からマーキングまでの距離は下表をご参照ください。
3. ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締めます。(写真②)
締込み不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締込み過ぎはカップリングのケーシング(特に肩部)を傷め、漏水する危険があります。トルク値管理による締付けをお願いいたします。
4. カップリングの前後は、固定またはしっかりと支持をしてください。

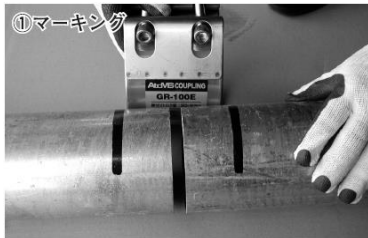

<GRタイプ(消防認定品)>

呼び径 (A)	管端部から マーキング位置 までの距離 (mm)	締付け トルク値 (N・m)	六角棒 サイズ (mm)	偏角 (度)	偏心 (%)
50	35~40	30~35	6	±1	±1
65~100	51~56	50~55	10		
125・150	52~57	90~100			