

塩ビ管用

アトムズカップリング<接続用> GVタイプ取扱説明書

この度はアトムズカップリングをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取付け作業前に、この説明書を必ずお読みください。

保管上の注意

長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

VP20~30 VP管 + VP管

VP20 VP管 + 鋼管

使用上の注意


1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 取付け時の許容偏角度は2度以内、取付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。
3. 埋設配管にご使用の場合は、防食テープなどで養生を施してください。

施工要領

1. 端面のバリを取り除き、管表面の縦キズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
2. パイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①) 管端部からマーキングまでの距離は下表をご参照ください。
3. ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締め込みます。(写真②) 締め込み不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締め込みはカップリングのケーシング(特に折り返し部)を傷め、漏水する危険があります。トルク管理による締付けをお願いいたします。
4. カップリングの左右の配管は、固定またはしっかりと支持をしてください。

※給湯配管にはご使用になれません。

写真①

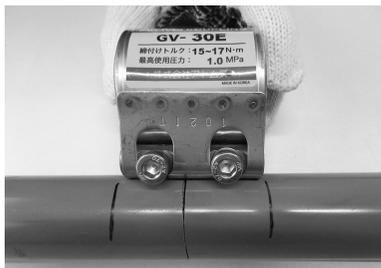

写真②



【GVタイプ】

型番	呼び径		適用管外径(mm)		管端部からマーキング位置までの距離(mm)	締付けトルク値(N・m)	六角棒サイズ(mm)
	VP管	鋼管	VP管	鋼管			
GV-20E	VP20	20A	26.0	27.2	25~30	5~7	6
GV-25E	VP25	/	32.0	/		15~17	
GV-32E	VP30		38.0				

※「GV-20E」はVP管と鋼管の接続にもご使用になれます。