

アトムズカップリング<接続用> VCタイプ取扱説明書

この度はアトムズカップリングをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取付け作業前に、この説明書を必ずお読みください。

保管上の注意

長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

使用上の注意

1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 取付け時の許容偏角度は2度以内、取付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。
3. 埋設配管にご使用の場合は、SUSボルトをご指定の上、防食テープなどで養生を施してください。


施工要領

1. 端面のバリを取り除き、管表面の縦キズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
2. ラベルの表示により、VP管と排水用鑄鉄管の差込み側をご確認ください。(図①)
3. それぞれのパイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①)管端部からマーキングまでの距離は下表をご参照ください。
4. それぞれのパイプを差込み、ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締めます。(写真②)締込み不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締込みはカップリングのケーシング(特に折り返し部)を傷め、漏水する危険があります。トルク管理による締付けをお願いいたします。
5. カップリングの左右の配管は、固定またはしっかりと支持をしてください。

写真①



写真②

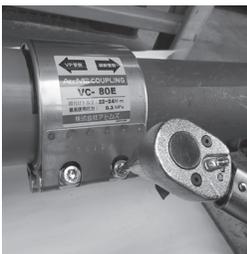

図①

⚠️ ラベルで各管の差込み側をご確認ください。



【VCタイプ】

呼び径 (A)	適用管外径 (mm)		管端部から マーキング位置 までの距離 (mm)	締付け トルク値 (N・m)	六角棒 サイズ (mm)
	VP	CIP			
50	60	58	28~30	10~12	5
80	89	83	37~40	22~24	
100	114	108	51~55	35~37	10
125	140	134		45~50	
150	165	159			

