

アトムズカップリング<接続用>

GR・FXタイプ取扱説明書

この度はアトムズカップリングをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取付け作業前に、この説明書を必ずお読みください。

保管上の注意


長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

使用上の注意

- 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
- 取付け時の許容偏角度は2度以内、取付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。
- FXタイプを圧力配管にご使用の場合は、脱管防止機能がございませんので、管が抜けないよう強固に固定できる箇所にご使用ください。
- 硬質塩化ビニール管20A・25A・30Aは外径が小さいため、ご使用になれません。
- 埋設配管にご使用の場合は、防食テープなどで養生を施してください。

施工要領

- 端面のバリを取り除き、管表面の縦キズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
- パイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①)管端部からマーキングまでの距離は下表をご参考ください。
- ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締込みます。(写真②)締込み不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締込みはカップリングのケーシング(特に折り返し部)を傷め、漏水する危険があります。トルク管理による締付けをお願いいたします。
- カップリングの左右の配管は、固定またはしっかりと支持をしてください。

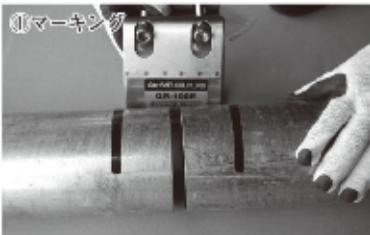

【GR タイプ】

呼び径 (A)	管端部から マーキング位置 までの距離 (mm)	締付け トルク値 (N·m)	六角棒 サイズ (mm)
15	25~30	8~10	5
20・25		15~17	6
32・40	35~40	18~20	
50	50~55	45~50	10
65~100	51~56	80~85	
125・150	71~76	140~150	12
200~300			

【FX タイプ】

呼び径 (A)	管端部から マーキング位置 までの距離 (mm)	締付け トルク値 (N·m)	六角棒 サイズ (mm)
15	25~30	7~10	5
20~40	35~40	12~15	6
50	50~55	15~20	
65		25~30	10
80・100		35~40	
125・150		75~85	12
200~300		90~100	
350・400			
500			

VU管にはご使用になられません

VU管にご使用の際には
お問合せください